



S1

振动式混匀机

S1维护手册



1, 每天维护

保持设备内的清洁, 及时清理内部洒的漆;


2, 三个月维护

每三个月，压簧座加机油一次；

3, 半年维护

每半年, 电机轴两端的轴承加润滑脂一次;

故障现象	可能原因	处理办法
旋转时间旋钮，机器不启动	<ol style="list-style-type: none">1. 门未关2. 门感应开关坏3. 时间旋钮坏4. 急停未松开5. 门锁未弹出6. 电机线松动	<ol style="list-style-type: none">1. 关上门2. 更换门感应开关3. 更换时间旋钮4. 松开急停开关5. 检查门锁结构6. 检查电机线
运转中门能打开	<ol style="list-style-type: none">1. 门锁结构故障2. 门锁控制故障	<ol style="list-style-type: none">1. 调整门锁结构2. 检查主控板及门锁控制信号
内芯运转中有异常噪音	<ol style="list-style-type: none">1. 桶没有压紧2. 桶位置放偏	<ol style="list-style-type: none">1.重新压桶2.调整桶位置至下压盘中心位置
设备工作时噪音变大，机身有较大的晃动、地脚移位	<ol style="list-style-type: none">1.设备没有水平放置2.设备超载	<ol style="list-style-type: none">1.调整机脚，将设备调水平2.减轻装载

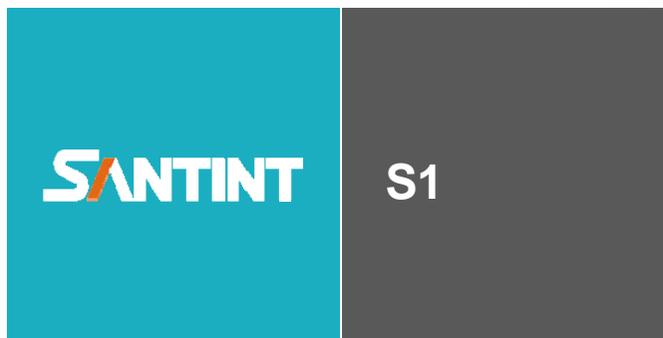

THANKS !

SANTINT · 中国

地址: 郑州 中原西路 须水工贸园区
电话: +86 371 6785 7168
网址: www.santint.com

SANTINT · 波兰

地址: ul. Postepu 19. mag.5
02-676 Warszawa Polska
邮箱: info@santint.com

SANTINT · 美国

地址: 2580 Corporate Place Suite
F102 Monterey Park CA 91754 USA
电话: +1 323 780 0484

SANTINT · 澳洲

地址: 2/4 Weddle Court
Laverton North Victoria
邮箱: info@santint.com